

日立 **IH** クッキングヒーター 家庭用
取扱説明書・料理集

C20Tシリーズ ダブルオールメタル対応(左右IH)

型式 HT-C20TWFS	(シルバー)	トッププレート幅 75cm (レンジフードファン連動システム付)
型式 HT-C20TWS	(シルバー)	トッププレート幅 75cm
型式 HT-C20TFS	(シルバー)	トッププレート幅 60cm (レンジフードファン連動システム付)
型式 HT-C20TS	(シルバー)	トッププレート幅 60cm

C10Tシリーズ オールメタル対応(右IH)

型式 HT-C10TWFS	(シルバー)	トッププレート幅 75cm (レンジフードファン連動システム付)
型式 HT-C10TWS	(シルバー)	トッププレート幅 75cm
型式 HT-C10TFS	(シルバー)	トッププレート幅 60cm (レンジフードファン連動システム付)
型式 HT-C10TS	(シルバー)	トッププレート幅 60cm

C9Tシリーズ 鉄・ステンレス対応 3口IH

型式 HT-C9TWFS	(シルバー)	トッププレート幅 75cm (レンジフードファン連動システム付)
型式 HT-C9TWS	(シルバー)	トッププレート幅 75cm
型式 HT-C9TFS	(シルバー)	トッププレート幅 60cm (レンジフードファン連動システム付)
型式 HT-C9TS	(シルバー)	トッププレート幅 60cm

保証書・設置説明書・カンタンご使用ガイド別添付

このたびは日立 **IH** クッキングヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。
お読みにになったあとは、保証書、設置説明書、カンタンご使用ガイドとともに大切に保存してください。

「安全上のご注意」 → P.6～9 をお読みいただき、正しくお使いください。

ご使用になる前に

「安全上のご注意」➡P.6～9 をお読みいただき、正しくお使いください。


大火力オールメタル対応 (C20Tシリーズ:左・右ヒーター) (C10Tシリーズ:右ヒーター)

- アルミ・銅鍋で2.6kW、鉄やステンレス鍋加熱で3.0kWの大火力だから、使いなれた金属鍋で思い通りにクッキング。

鍋の形状や重さによって火力が弱くなることがあります。 ➡P.12

鍋の加熱が早いので、お料理の仕上がり具合を見ながら火力・時間を調節してください。 ➡P.17

アルミ・銅鍋は鉄鍋に比べて、約20～30%火力が弱くなります。

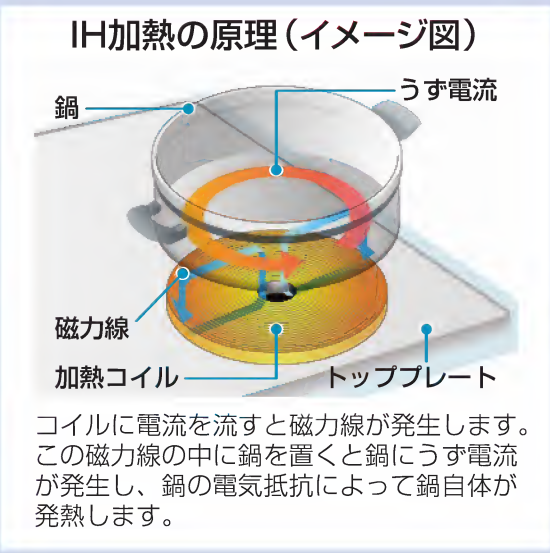

光センサー

- 鍋底温度をダイレクトに見張る光センサーに、高感度サーモパイルを採用し、約150℃～約300℃の温度帯をすばやく検知。

光センサーや鍋底が汚れていると、鍋の温度が正しく検知できない場合があります。汚れや異物を取り除いてからご使用ください。 ➡P.38

ワイド&ビッグオーブン

- さんま5尾を一度に焼き上げ。26cm (10インチ) のピザも丸ごと焼ける。
- おいしく焼けて手間いらず「水なし自動両面焼き」。
- 気になる煙・においをカット「脱煙・脱臭機能付」。

材料の温度、大きさ、置く位置によって、焦げ目がつきにくい場合があります。焼き色が薄いときは追加焼きをしてください。 ➡P.34

通電してしばらくの間、前回の調理でヒーターに付いた脂が加熱され、においや煙が出ることがあります。



適温サインの炒めもの・ステーキ

- 炒めものやステーキの決め手は、火力の調節とタイミング。鍋の予熱を検知して、材料を入れる最適なタイミングをお知らせ。

使える、使えないフライパンがあります。必ず ➡P.12 に記載のフライパンをご使用ください。

3口IHすべて上面操作

- IHの操作パネルを、3口すべて上面に配置。調理の具合を確認しながら、らかな姿勢で火力調節。

上面操作パネルに水が付いたりすると、表示部に [P] が表示されます。表示後、約10秒経過すると、安全のために通電を停止します。再度通電したい場合は、操作手順をもう一度繰り返してください。 ➡P.47、48

音声ガイド

- 自動調理終了時や安全機能が働いたときなどに音声でお知らせ。


音声ガイドは、音量の調節や聞き直しができます。必要でないときは、切することもできます。 ➡P.36

もくじ

ご使用の前に	
●各部のなまえ・操作パネル・付属品	4
●安全上のご注意	6
●IHクッキングヒーターでの調理の手順	10
●使える鍋などを準備する	12
●知っておいていただきたいこと	14
使いかた	
●左・右・中央ヒーターで調理をする ・ゆでる・煮る・蒸す・焼く・炒める・温める	16
●左・右ヒーターで調理をする ・揚げる ・保温 ・適温サイン 炒めもの・ステーキ	18 20 21
●左・右ヒーターで自動調理をする ・自動炊飯 ・自動湯わかし	22 24
●中央ヒーターで調理をする ・煮込み・保温	25
●オーブンで調理をする ・調理をする前に ・調理のポイント ・自動調理をする ・手動のトースト・魚焼き調理をする ・手動のオーブン調理をする ・追加焼きをする	26 27 28 30 32 34
●便利に使う ・左・右・中央ヒーターでタイマーを使う ・操作をロックする ・音声の音量設定・聞き直し ・レンジフードファン連動システムを使う ・メロディーをブザーに切り替える	35 36 36 37 37
長くお使いいただくために	
●お手入れ	38
●故障かなと思ったら	42
●火力の目安について	49
料理集	
	50～62
仕様・その他	
●保証とアフターサービス	63
●「ご相談窓口」	63
●仕様	裏表紙


各部のなまえ・操作パネル・付属品

※イラストは、トッププレート幅75cm・レンジフード連動システム付で説明しています。→P.00 は主な説明のあるページです。

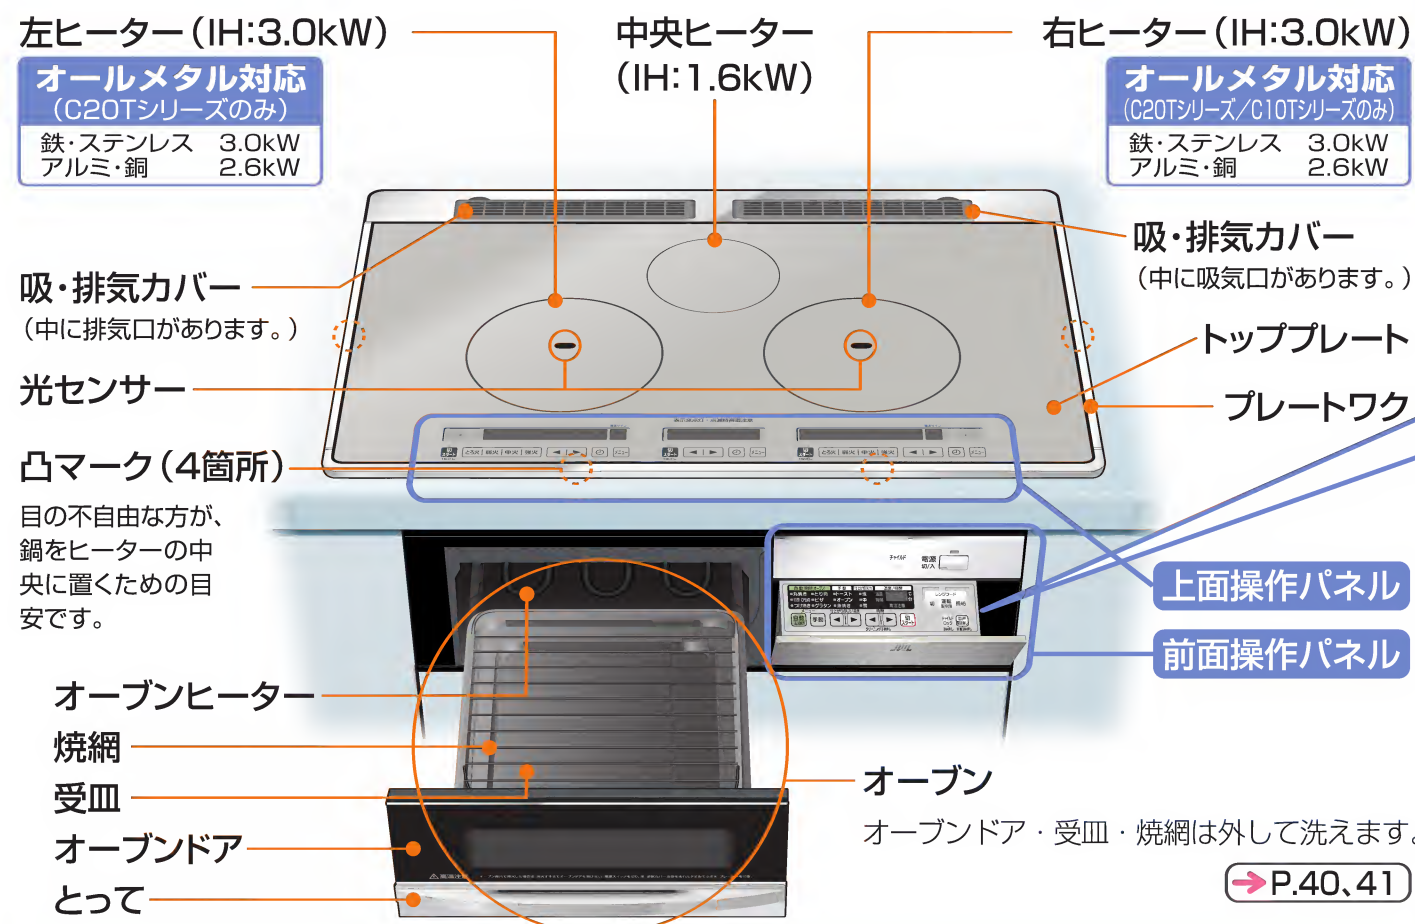

上面操作パネルのはたらき

※送信部はレンジフードファン連動システム付のみ

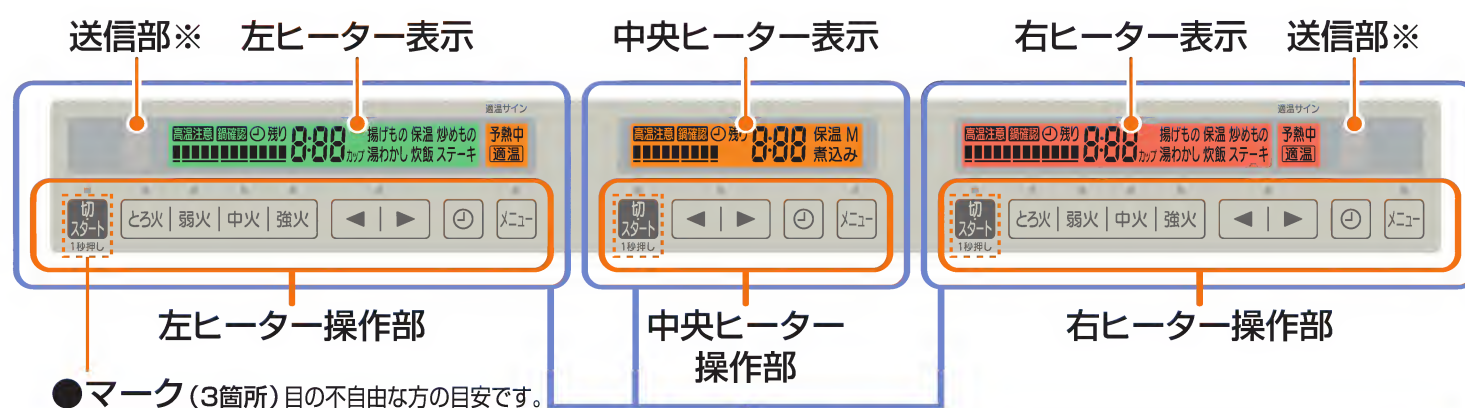


左・右・中央ヒーターを使う → P.16~25

- IHヒーターの「火力」「調理メニュー」「タイマー」の設定、IHヒーターの通電スタート・切を行います。
- 火力、メニュー、運転状態などを表示します。
 - 火力、メニューなど設定後、約10秒以内に通電をスタートしないと、設定は取り消されます。

上面操作パネルに水が付いたりすると、表示部に **CP** が表示されます。表示後、約10秒経過すると、安全のために通電を停止します。再度通電したい場合は、操作手順をもう一度繰り返してください。→P.47、48



前面操作パネルのはたらき

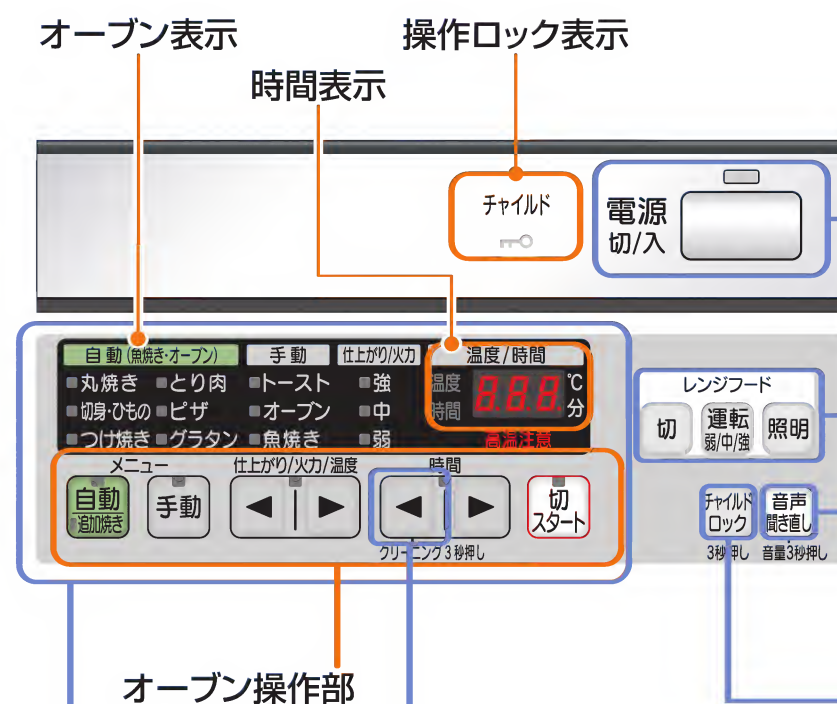

オープンを使う → P.26~34

- オープンの「火力」「調理メニュー」「タイマー」の設定、オープンの通電スタート・切を行います。
- 火力、メニュー、運転状態などを表示します。
 - 火力、メニューなど設定後、約3分以内に通電をスタートしないと、設定は取り消されます。

付属品

- ◆天ぷら鍋 (1個) 揚げもの調理をするときに使います。
- ※他の調理 (炒めもの・煮もの・湯わかしなど) に使用しないでください。天ぷら鍋がさびたり、トッププレートが変色するおそれがあります。

部品の交換・追加購入

2008年8月現在

部 品 名	部 品 番 号	希望小売価格
焼網 (消耗部品)	HT-C20TWS 052	1,575円 (税抜1,500円)
受皿 (消耗部品)	HT-B10TS 007	2,520円 (税抜2,400円)
天ぷら鍋	HT-C20TWS 010	2,730円 (税抜2,600円)

お買い上げの販売店にご相談ください。希望小売価格は価格改定に伴い変更する場合があります。

電源スイッチ

- 電源の入・切を行います。
- 電源を入れてスタートさせずに約30分間放置すると自動的に電源が切れます。

レンジフードを使う → P.37

- レンジフードの操作を行います。
(レンジフードファン連動システム付のみ)

音声を使う → P.36

- 音声ガイドを聞き直します。
音量の変更や消音をします。

操作をロックする → P.36

- 全ての操作をロックします。
- ロックの設定・解除はボタンを約3秒間押しします。
 - 設定内容は電源を切っても記憶しています。

オープンクリーニングする

- オープンの庫内をクリーニングします。→P.41
- クリーニングのときは、焼網、受皿を外してください。